

Extrait du TICE Vienne

<http://www.ac-grenoble.fr/ien.vienne1-2/spip/spip.php?article210>

Réglages du logiciel Easy Interactive Tools (Epson)

- TUIC : Techniques Usuelles de l'Information et de la Communication - Astuces Workspace -

Date de mise en ligne : mercredi 21 septembre 2016


TICE Vienne

Le logiciel installé avec les vidéoprojecteurs interactifs (EB-575Wi EB-585Wi EB-595Wi) peut interférer avec l'usage de Workspace.

Réglages conseillés :

- Menu > Avancé > Easy Interactive Function

Menu Avancé

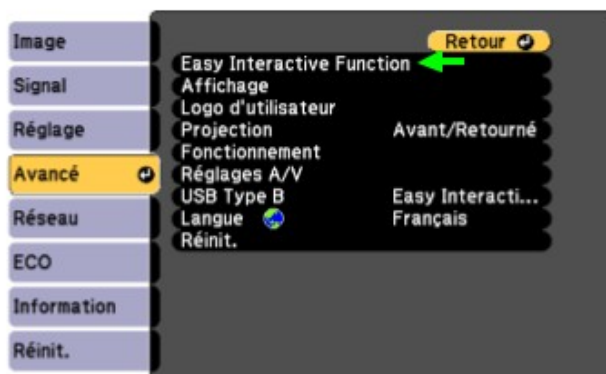

- Eviter que le logiciel Easy Interactive Tools prenne la place de Workspace :

Mode crayon	(Ceci peut uniquement être défini lors de la projection d'images depuis un ordinateur.) Modifie la fonction du stylet interactif. Lorsqu'il est réglé sur Annotation PC Free (par défaut), vous pouvez dessiner sur l'écran projeté. Lorsqu'il est réglé sur Interactivité PC , vous pouvez faire fonctionner un ordinateur depuis l'écran projeté. Vous pouvez modifier la fonction de stylet interactif avec le bouton [Pen Mode] sur la télécommande, ou l'icône mode crayon sur l'écran projeté.
--------------------	---

- Masquer les icônes et la barre d'outil du logiciel Easy Interactive Tools :

Affichage	<p>Permet d'effectuer des réglages relatifs à l'affichage du projecteur.</p> <p>Message : Réglés sur Off, les éléments suivants ne s'affichent pas.</p> <p>Le nom des éléments lorsque Source, Mode couleurs ou Rapport L/H sont modifiés, ; un message en l'absence de signal d'image reçu ; des avertissements tels que Avert. haute temp.</p> <p>Afficher le fond*1 : Vous pouvez définir le statut de l'écran (Noir, Bleu ou Logo) en l'absence de signal d'image.</p> <p>Ecran démarrage*1 : Réglez sur On pour afficher le Logo d'utilisateur au démarrage de la projection.</p> <p>Pause A/V*1 : Permet de choisir l'écran affiché lorsque le bouton [A/V Mute] de la télécommande est appuyé en mode Noir, Bleu ou Logo.</p> <p>Barres d'outils (EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi uniquement) : Permet de régler si l'onglet de la barre d'outils de dessin est toujours affiché lorsque vous utilisez les fonctions interactives. La valeur par défaut est Masq pdt durée.</p> <p>→ Icône du mode crayon (EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi uniquement) : Choisissez d'afficher ou de ne pas afficher toujours l'icône de modification du mode crayon lorsque vous utilisez les fonctions interactives. L'icône est cachée lorsqu'elle est réglée sur Off.</p> <p>→ Contrôle Projecteur (EB-595Wi/EB-585Wi/EB-575Wi uniquement) : Règle la position d'affichage de l'icône de la barre d'outils du contrôle du projecteur lorsque vous utilisez les fonctions interactives. La valeur par défaut est Bas. L'icône est cachée lorsqu'elle est réglée sur Off.</p>
-----------	--