



Partenaire Agréé **mimio**<sup>®</sup>

## Leçon : Capture d'encre sans PC , sans Vidéoprojecteur

**Sujet :** Comment utiliser La Capture d'encre ?

**Niveau :** débutant

**Objectif :** maitriser la capture d'encre avec les feutres électroniques , tout cela **sans pc et sans vidéoprojecteur**

**Auteur :** Jacques BARONE - Société NEOTICE

**Date :** 17/04/2010

## Instructions

1. préparer le matériel Kit Capture mimio
2. Placer votre barre mimio sur votre Tableau
3. Ecrire avec les feutres électroniques sur votre support
4. téléchargement automatique ou manuel des encres sauvegardées dans la mémoire flash du module USB


# 1°) Préparation du matériel


Vous avez à votre disposition :


- 4 feutres de couleur que vous pouvez associer à des capuchons de votre choix
- 4 piles type N-Cell 910A LR1 à placer dans le feutre
- 1 Barre mimio et son module USB à placer sur votre tableau blanc
- 1 câble USB (5 mètres) pour raccorder la barre mimio à votre PC , une fois le travail effectué au tableau





## Installation des piles

**1**  Insérez la pile de type N-cell dans le stylet.

**2**  Placez le couvercle de couleur approprié sur le stylet en accrochant les ergots. Alignez le couvercle de couleur de façon à ce que le ressort soit en contact avec la pile.


**3**  Retirez l'extrémité du stylet en la faisant tourner et en la tirant légèrement.

**4**  Insérez le marqueur sec et effaçable Expo dans le stylet correspondant au couvercle de couleur.

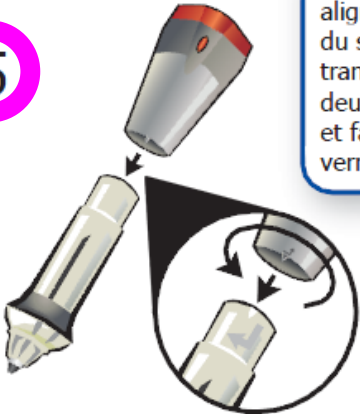
**5**  Réassemblez le stylet en alignant la flèche sur l'extrémité du stylet avec celle sur le tube transparent, puis pressez les deux parties l'une contre l'autre et faites-les tourner pour les verrouiller.

Répétez les étapes 1 à 5 pour les trois autres stylets.

## 2°) Installation du TBI mimio sur votre tableau

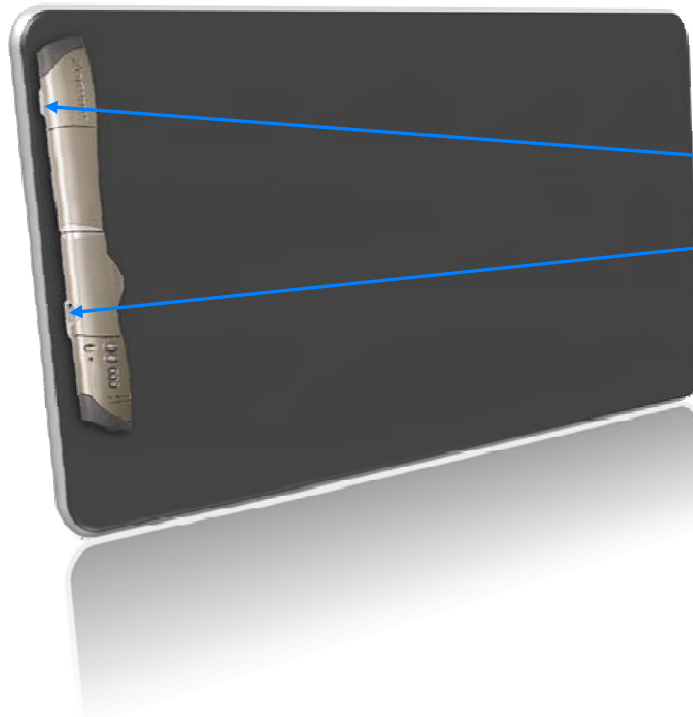

a) placer votre mimio sur votre tableau , soit par système de ventouse , soit par clip magnétique



b) raccorder l'alimentation mimio à la prise électrique murale ou utiliser les piles que vous aurez au préalable placées dans le logement à l'arrière du tbi mimio



ou



C) Votre périphérique mimio est prêt à être utilisé avec les feutres sur votre tableau et ce sans PC , sans vidéoprojecteur

----> Dans ce mode , cela vous permet de capturer tout ce que vous notez au tableau (schémas, formules, texte, dessins, formes etc....)


dans la section suivante , nous allons aborder un peu plus en détail les boutons que vous utiliserez et la façon de tenir les stylos feutres

### 3°) Utilisation des feutres sur votre tableau




a) choisissez 1 feutre parmi les 4 fournis

b) Dessinez sur le tableau blanc à l'aide du feutre.

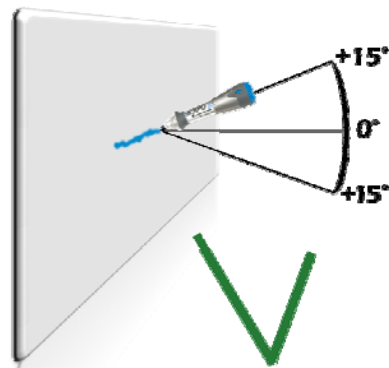


POSITION CORRECTE

**Vous devez maintenir le stylo à 15 degrés de sa position perpendiculaire par rapport au tableau blanc pour que les données soient correctement capturées.**

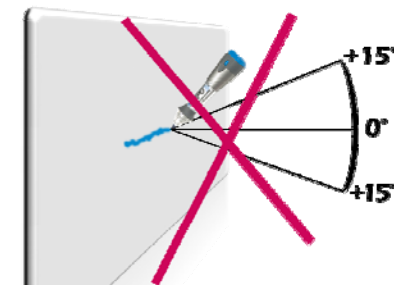

POSITION INCORRECTE

### c) Utilisation des boutons d'accès rapide

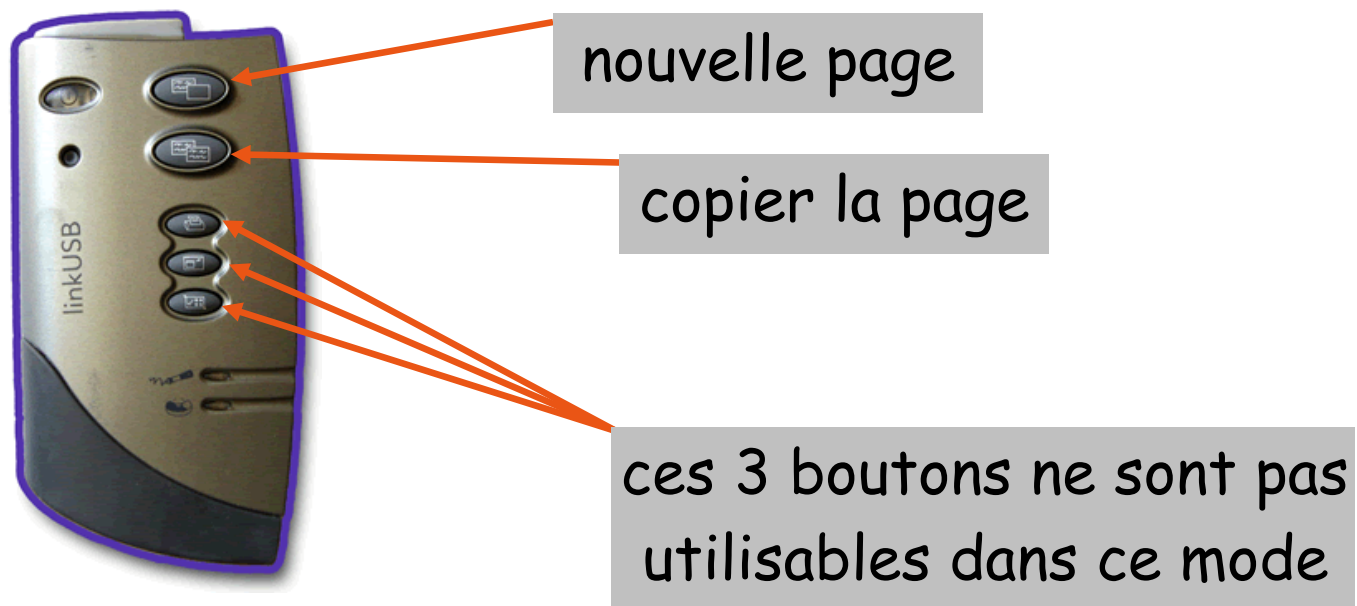

## 4°) Téléchargement des encres (automatique ou manuel)

Vous pouvez utiliser votre périphérique mimio pour enregistrer de l'encre numérique lorsque le tableau blanc est déconnecté de votre ordinateur.

Cette encre numérique enregistrée (objet Ink) peut alors être téléchargée vers un Bloc-notes mimio en vue de son impression, de sa distribution ou de sa modification


a) Vous aurez au préalable installer le logiciel mimio Studio Version 6.11 sur votre ordinateur

b) Raccordez le TBI mimio à votre ordinateur par l'intermédiaire du câble USB fourni

c) Téléchargement automatique ou manuel :

- Ouvrir un bloc notes mimio en cliquant sur l'icône  de votre bureau

- vérifier les paramètres cochés en cliquant sur Outils Paramètres , allez dans le 1er onglet Bloc notes mimio et en bas Stockage Local

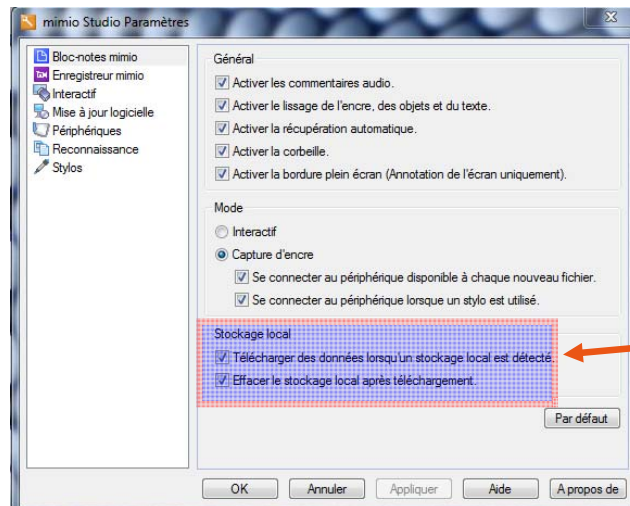

choisissez la manière dont vous allez télécharger vos notes prises au tableau